

Cow Music Electronic Piano Instructions


奶牛音乐电子琴说明书

乳牛ミュージックキーボード取扱説明書



Cow Music Electronic Piano

4. Model Key 2. Speaker 1. Power Button 3. Music Key

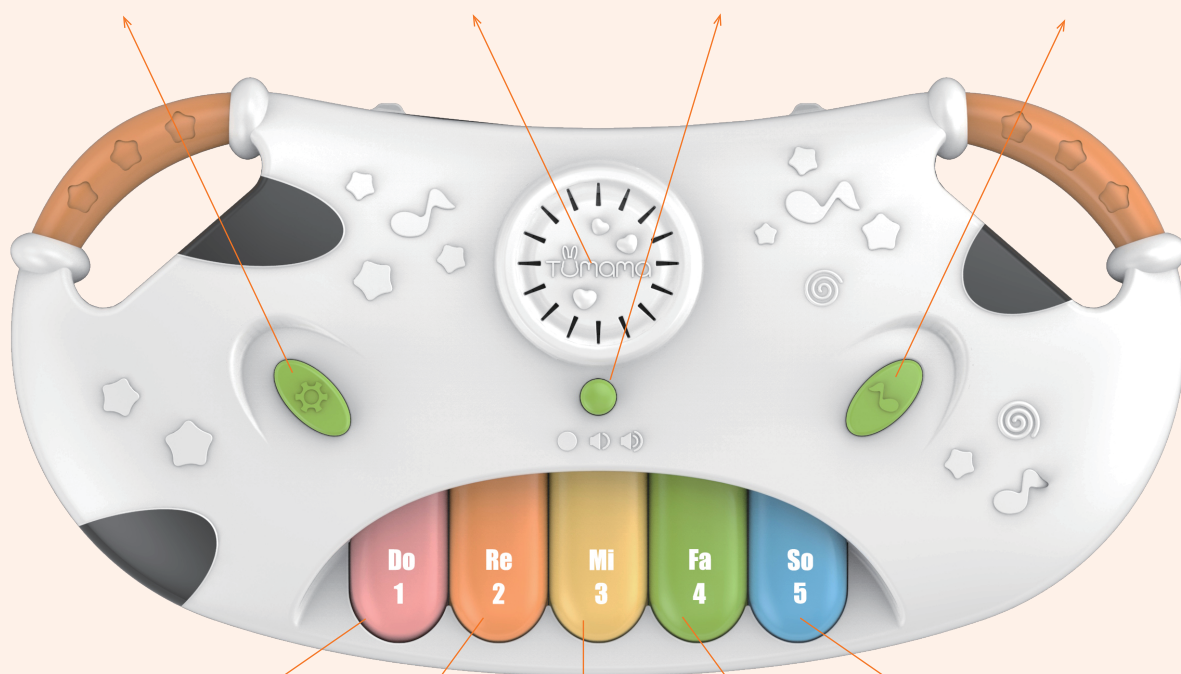

5. Pink Key 6. Orange Key 7. Yellow Key 8. Green Key 9. Blue Key

8 Buttons



Power button: one volume / second volume / shutdown



Music key



Model Key



Pink key, press the orange light



Orange key, press the orange light



Yellow key, press the orange light



Green key, press the orange light



Blue key, press the orange light

1. Power Button

Long press the boot (a volume of about 75 decibels), press again to the second volume (about 50 decibels), and then press and hold the shutdown.

4 English

Start to play "Hey I'm tumama", and the 5 keys will light up in turn. Shut down to play "good-bye", 5 keys are quickly turned on in turn.

3. Music key

Click to play the music, automatically circulate play the following 18 songs, press again to play the next song. The following five piano keys will be played 3 seconds once during playback.

1. Ballade pour Adeline
2. Minuet
3. Alla Turca
4. 21 Hungarian Dances
5. Dance of the Swans
6. Lullaby
7. Canon
8. Memories of Rain
9. MARIAGE D'AMOUR
10. For Elise
11. Modlitwa dziewicy
12. Eine Kleine Nachtmusik
13. Childhood Memories
14. Castle in the Sky
15. A Comme Amour
16. The Blue Danube
17. Waltz
18. Valurile Dunării

4. Mode switch

4 modes, corresponding to five keys to read different sounds

Mode 1 : Play "color" when five keys are pressed pink、 orange、 yellow、 green、 blue

Mode 2 : Play "number" when five keys are pressed one、 two、 three、 four、 five

Mode 3 : Play "piano" when five keys are pressed do、 re、 mi、 fa、 so

Mode 4 : Play “Music” when five keys are pressed London bridge、 We Wish You A Merry Christmas、 Bingo、 Apple Tree、 jingle bells

Four Modes Of From No.5 To 9 Key


Key 5 (press the light to flash) pink / one / Do / London bridge

key 6 (press the light to flash) orange / two / Re /We Wish You A Merry Christmas

key 7 (press the light to flash) yellow / three / Mi / Bingo

key 8 (press the light to flash) green / four / Fa / Apple Tree

key 9 (press the light to flash) blue / five / So / jingle bells

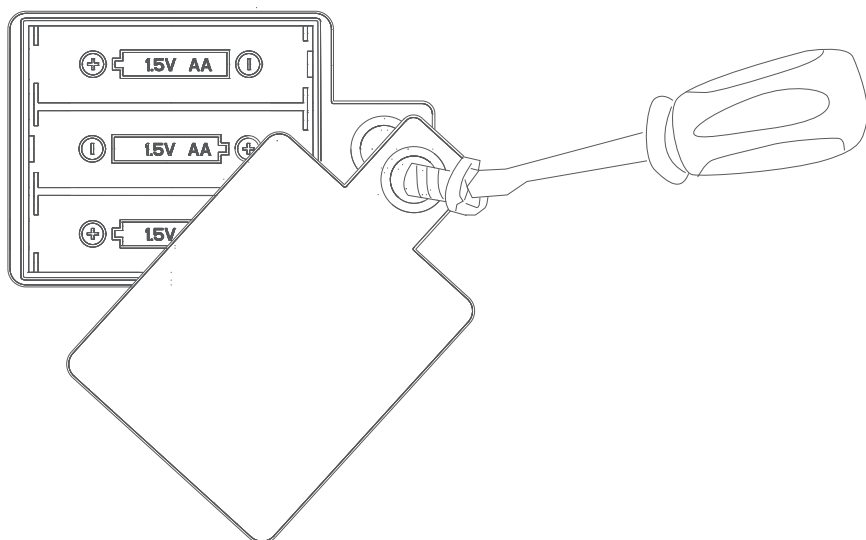

Battery installation method

1. Confirm that the toy's power is turned off.
2. Locate the battery cover on the bottom of the toy and loosen the screw with a screwdriver.
3. Load three new 1.5V “AA” batteries as indicated in the battery compartment. (Recommended to use a new alkaline battery to get the best performance from the product).
4. Replace the battery cover and tighten the screws.

6 English

Precaution

1. Battery type: use 3 AA 1.5V non-rechargeable batteries.
2. Non-rechargeable battery can not be rechargeable.
3. The rechargeable battery can only be charged under adult supervision.
4. The rechargeable battery should be taken out of the toy before charging.
5. How to remove and insert the battery: loosen the screw with a screwdriver, open the battery cover, insert and remove the battery according to the correct polarity. refer to the logo on the toy battery cover.
6. Only use the same battery as the recommended battery.
7. Do not mix old and new or different types of batteries.
8. The battery should be placed in the correct polarity
9. When the battery is empty, please take it out as soon as possible.
10. Power terminals should not be short-circuit.

Common Troubleshooting


If there is a sudden crash in the course of the game, please take the following steps to troubleshoot:

1. Turn off the device;
2. Take out the battery, shut down power supply;
3. Leave the device for a few minutes before reloading the battery;
4. Reset;
5. If you can't troubleshoot it, please try new batteries again.

Maintenance

1. Wipe the surface with a soft dry cloth to keep the toys clean.
2. Avoid direct sunlight and keep away from any heat sources.
3. Please take out the battery when you are not using it for a long time.
4. Do not collide with hard objects or attempt to disassemble the device.
5. Do not immerse the toy in water and avoid dampness.

奶牛音乐电子琴

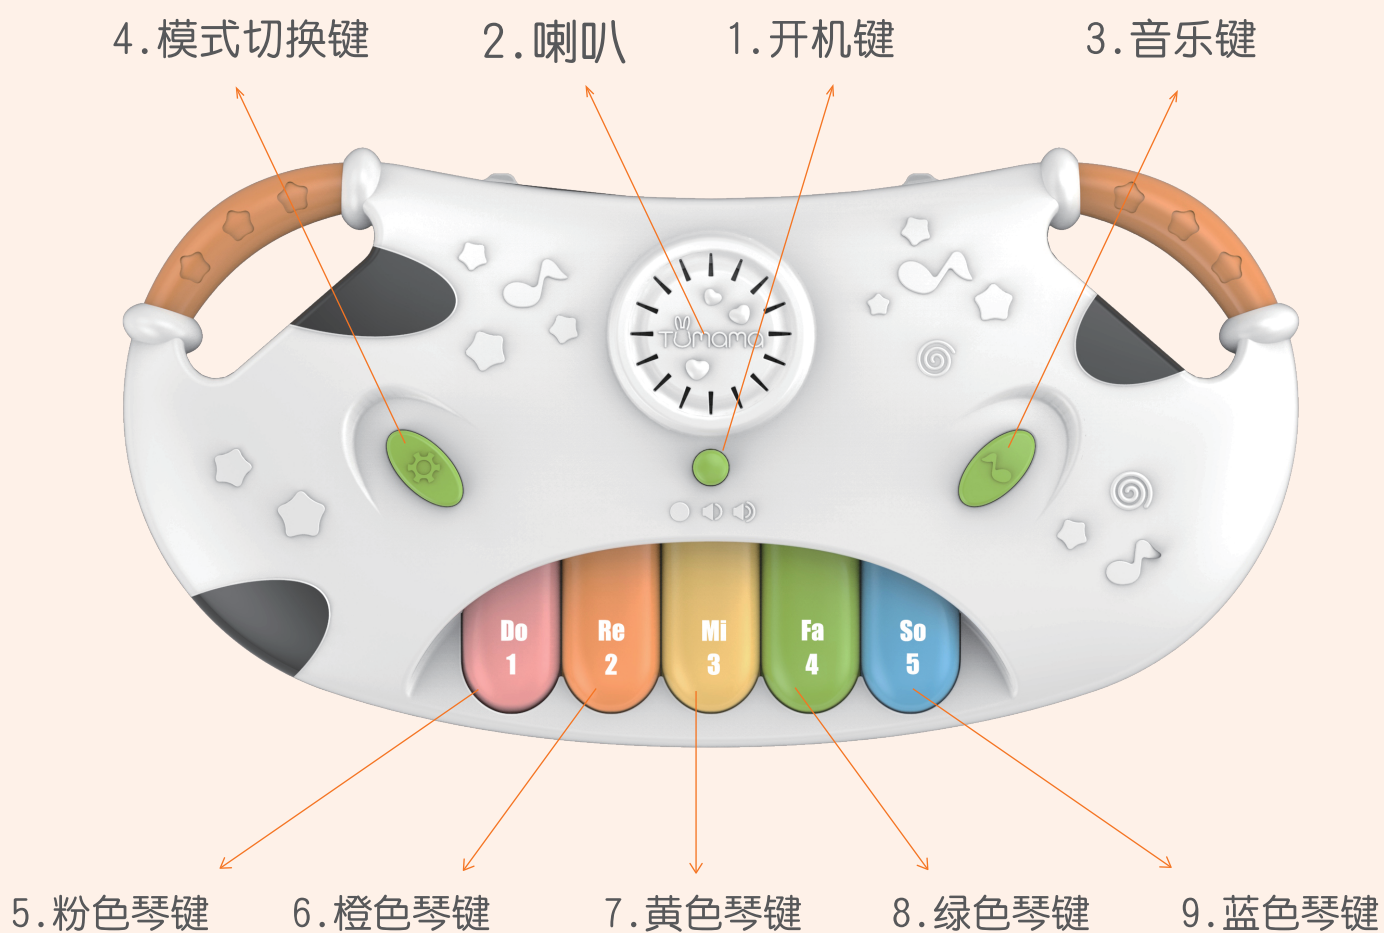

8个按键



开机键： 开机/一档音量/二档音量/关机



音乐键



模式键切换



粉色琴键， 按下亮粉色灯



橙色琴键， 按下亮橙色灯



黄色琴键， 按下亮黄色灯



绿色琴键， 按下亮绿色灯



蓝色琴键， 按下亮蓝色灯

1. 开机键

长按开机（一档音量约75分贝），再按一次是二档音量（约50分贝），再长按关机。

开机播放“Hey I'm tumama”，5个琴键依次快速亮灯。
关机播放“good-bye”，5个琴键依次快速亮灯。

3. 音乐键

按一下播放音乐，自动循环播下面18首，再按一下播放下一首。
播放时下面五个琴键跑马灯3秒一次。

1. 水边的阿狄丽娜
2. 小步舞曲
3. 土耳其进行曲
4. 匈牙利舞曲
5. 四小天鹅曲
6. 摇篮曲
7. 卡农
8. 雨的回忆
9. 梦中的婚礼
10. 献给爱丽丝
11. 少女的祈祷
12. 小夜曲
13. 童年的回忆
14. 天空之城
15. 秋日私语
16. 蓝色多瑙河
17. 华尔兹
18. 多瑙河之波

4. 模式切换键

4种模式，对应五个琴键读出不同的声音

模式一：播放“color”五个琴键按下时对应播放：pink、orange、yellow、green、blue

模式二：播放“number”五个琴键按下时对应播放：one、two、three、four、five

模式三：播放“piano”五个琴键按下时对应播放：do、re、mi、fa、so

模式四：播放“Music”五个琴键按下时对应播放London bridge、We Wish You A Merry Christmas、Bingo、Apple Tree、jingle bells

5-9. 五个琴键的四种模式


琴键5（按一下该灯光就闪一下）粉色 pink / one / Do / London bridge

琴键6（按一下该灯光就闪一下）橙色 orange / two / Re / We Wish You
A Merry Christmas

琴键7（按一下该灯光就闪一下）黄色 yellow / three / Mi / Bingo

琴键8（按一下该灯光就闪一下）绿色 green / four / Fa / Apple Tree

琴键9（按一下该灯光就闪一下）蓝色 blue / five / So / jingle bells

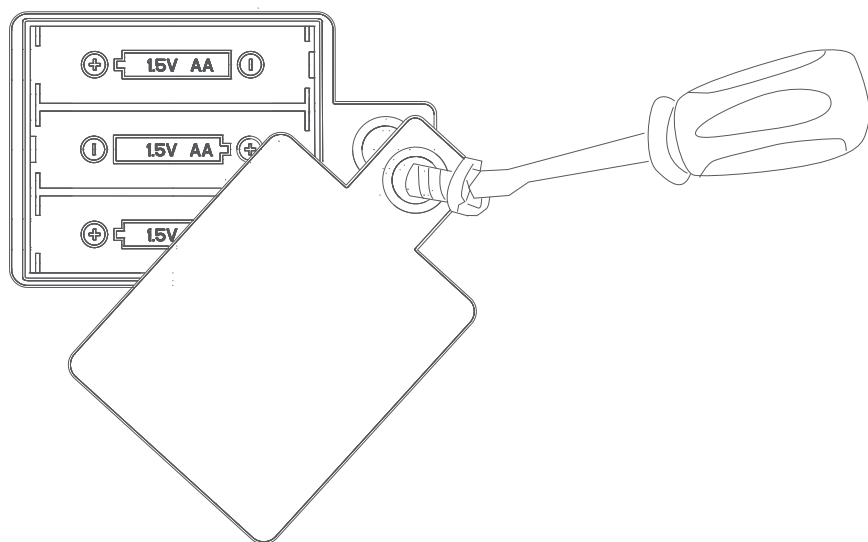

电池安装方法

1. 确认已关闭玩具的电源。
2. 在玩具底部找到电池盖，用螺丝刀把螺丝拧松。
3. 按照电池盒内的指示装入3个新的1.5V“AA”电池。
（建议使用新的碱性电池以便发挥产品的最佳性能）
4. 重新盖上电池盖并拧紧螺丝。

注意事项

1. 玩具使用电池类型：使用3节1.5V AA非充电电池。
2. 非充电电池不可充电。
3. 充电电池只能在成人监护下充电。
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出。
5. 如何取出和放入电池，用螺丝刀松开螺丝钉，揭开电池盖，按正确极性放入和取出电池，取出和放入电池应按玩具电池室上的标识进行。
6. 只能使用与推荐电池一样或相同的电池。
7. 不可混用新旧或不同类型的电池。
8. 电池应以正确的极性放入。
9. 用尽的电池应该从玩具中取出。
10. 电源端子不应短路。

常见故障排除

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：


1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

维护与保养

1. 用柔软的干布擦拭表面，保持玩具的清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长时间不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把玩具浸在水中，并避免受潮。

乳牛ミュージックキーボード

4.モードボタン 2.スピーカー 1.電源ボタン 3.ミュージックボタン

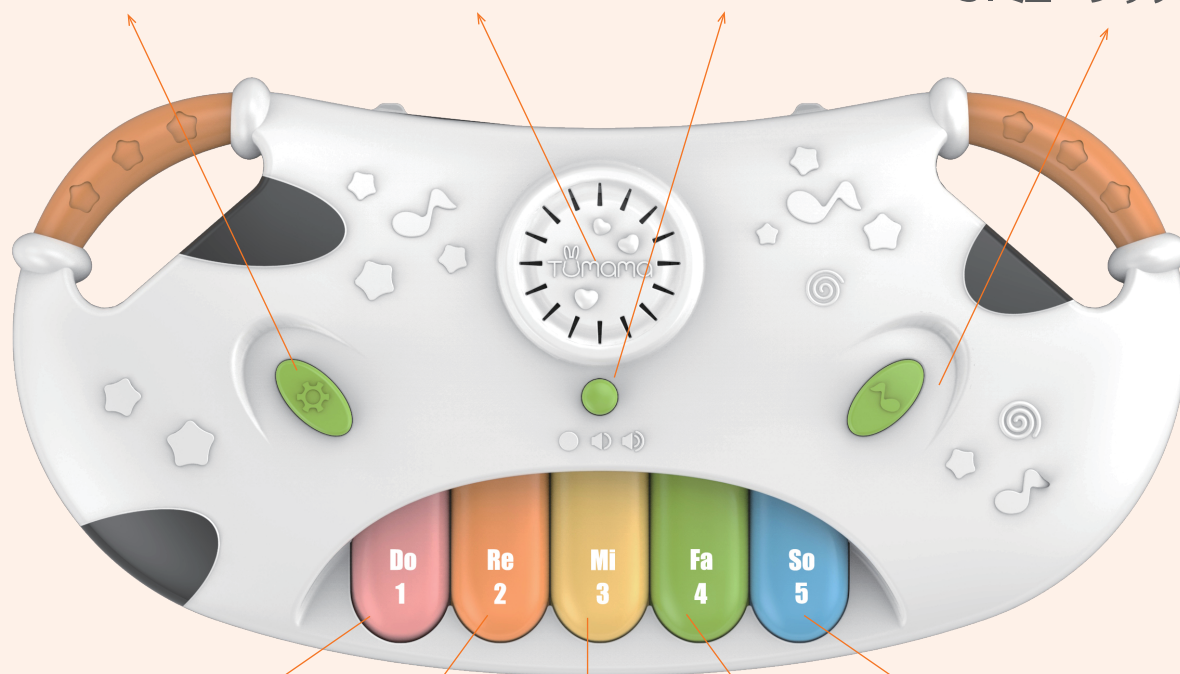

5.ピンク色のキー 6. オレンジ色のキー 7. 黄色のキー 8. 緑色のキー 9. 青色のキー

8ボタン



電源ボタン：1番目の音量/2番目の音量/電源を切ります



ミュージックボタン



モードボタン



ピンク色のキー、押されるとピンク色点灯します



オレンジ色のキー、押されるとオレンジ色点灯します



黄色のキー、押されると黄色点灯します



緑色のキー、押されると緑色点灯します



青色のキー、押されると青色点灯します

1. 電源ボタン

長時間押すと、電源を入れます（1番目の音量が約75dB）、もう一回押すと2番目の音量（約50dB）、もう一回長時間押すと、電源を切れます。

14 日本語

スタート時、“Hey I'm tumama”を再生して、5つのキーが順番に点灯します。
シャットダウン時、“good-bye”を再生して、5つのキーが順番に点灯します。

3. ミュージックボタン

押すと、18曲の音楽を順番に再生されて、もう一回押すと次の曲を再生します。
再生時、下の5つのキーが走馬灯のように点灯します。1回/3秒。

1. Ballade pour Adeline
2. Minuet
3. Alla Turca
4. 21 Hungarian Dances
5. Dance of the Swans
6. Lullaby
7. Canon
8. Memories of Rain
9. MARIAGE D'AMOUR
10. For Elise
11. Modlitwa dziewicy
12. Eine Kleine Nachtmusik
13. Childhood Memories
14. Castle in the Sky
15. A Comme Amour
16. The Blue Danube
17. Waltz
18. Valurile Dunării

4. モードの切り替えボタン

4つモードが5つのキーに対して違う音を識別します

モード1 : 「color」を再生されて、5つのキーを押すと、pink、orange、yellow、green、blue

モード2 : 「number」を再生されて、5つのキーを押すと、one、two、three、four、five

モード3 : 「piano」を再生されて、5つのキーを押すと、do、re、mi、fa、so

モード4 : 「Music」を再生されて、5つのキーを押すとLondon bridge、We Wish You A Merry Christmas、Bingo、Apple Tree、jingle bells

5-9 5つキーの4つモード


キー5 (1回押すと、当該ランプが1回点灯します) ピンク色 pink / one / Do / London bridge

キー6 (1回押すと、当該ランプが1回点灯します) オレンジ色 orange / two / Re / We Wish You A Merry Christmas

キー7 (1回押すと、当該ランプが1回点灯します) 黄色 yellow / three / Mi / Bingo

キー8 (1回押すと、当該ランプが1回点灯します) 緑色 green / four / Fa / Apple Tree

キー9 (1回押すと、当該ランプが1回点灯します) 青色 blue / five / So / jingle bells

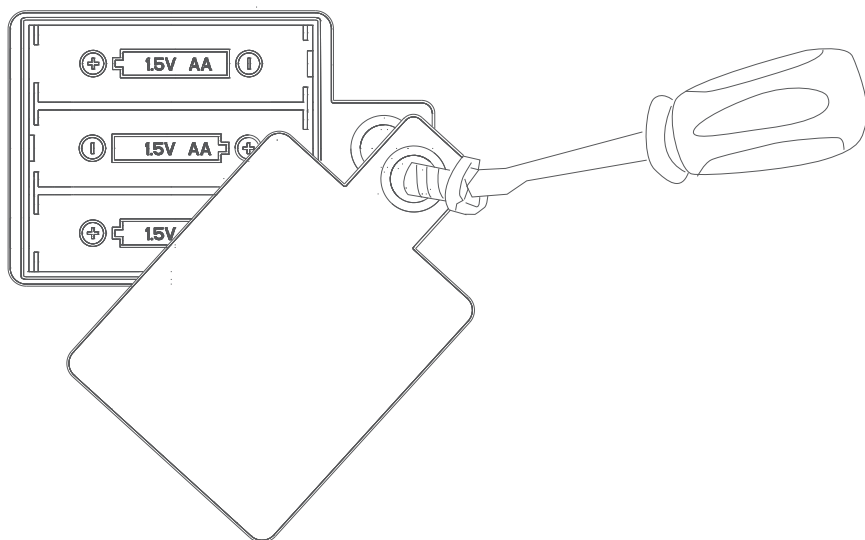

15 日本語

バッテリーの取り付け方

- 1.玩具の電源がオフと確認してください。
- 2.玩具の底に電池ケースを探して、ボルトを取り外してください。
- 3.指示通り3個の1.5V「AA」電池をいれてください。（最高機能を表せるために、新しい電池を勧めます）
- 4.ボルトを締めてください。

注意事故:

- 1.玩具の電池仕様：1.5v AA 乾電池*3です。
- 2.乾電池は充電不可です。
- 3.充電は後見人がいる場合、充電してください。
- 4.充電する前に、充電電池を取り出してください。
- 5.電池を取り出す/入れる方法。ドライバーでネジを緩めて、電池カバーを開けて、正しい電極で電池を入れて、取り出してください。電池ケースの印で電池を入れて、取り出してください。
- 6.指定や同様の電池をご使用してください。
- 7.新旧電池や違う種類の電池を一緒に使わないでください。
- 8.電極を逆に入れしないでください。
- 9.使い切った電池は、すぐに玩具から取り出してください
- 10.電源端子はショートではありません。

故障判断:

もし、ゲーム中、ハングアップだったら、以下のステップで解決してください:

- 1.本体の電源をオフしてください；
- 2.バッテリーを取り外してください；
- 3.数分間後、バッテリーをいれてください；
- 4.スタートしてください；リセット
- 5.もし問題を解決しないと、新しいバッテリーを交換してみてください。

メンテナンス

- 1.柔軟の布で表面を拭いて、清潔を確保します。
- 2.直射日光と熱源を離れてください。
- 3.長時間お使わないと、電池を取り出してください。
- 4.硬いものとの衝突とか、分解とかは禁止です。
- 5.水中にいれないで下さい。