


TK

TUMAMA
KIDS

کتیب
说明书
Handbuch
Instructions
Manual
Manuel
Manuale
取扱説明書

설명서
Handleiding
Podręcznik
Manual
Руководство
Instruktioner
Manuel

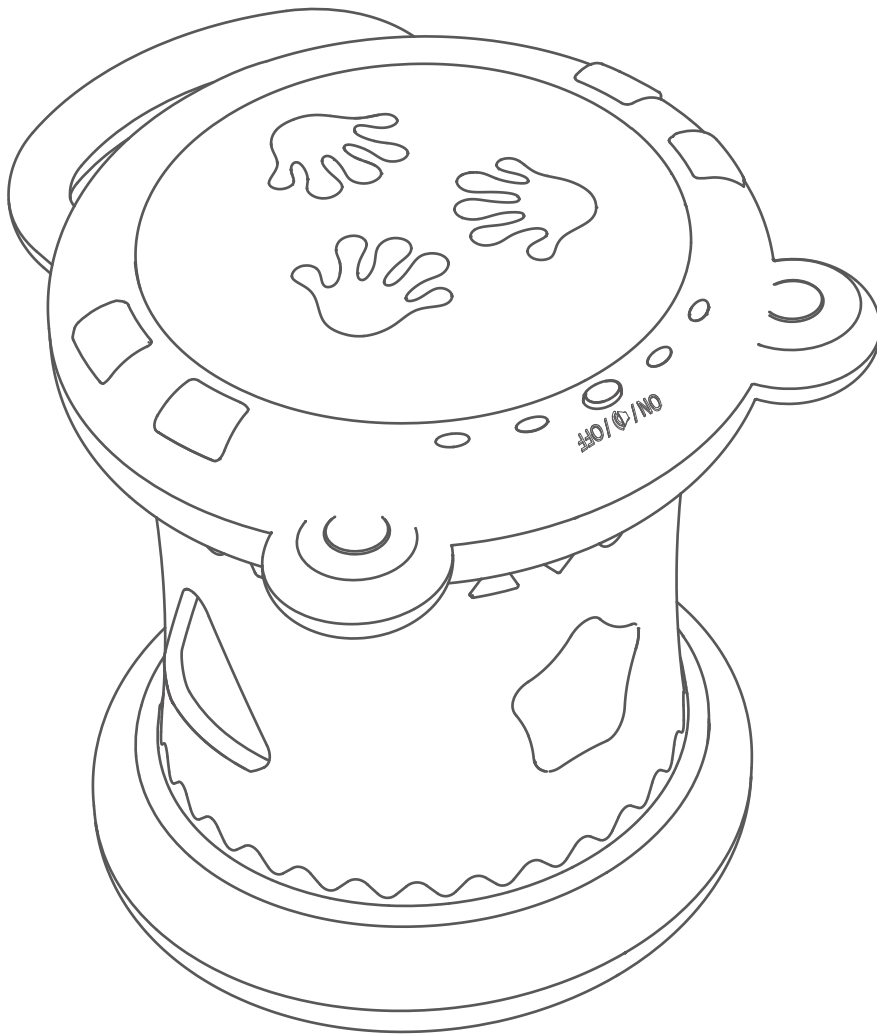

**Baby Growth accompanied with
curiosity and imagination!**

Model: TM138 / TM138-A / TM138-D
AUG326HYL74-105-X

AR للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً ، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل أو زيارة الموقع الإلكتروني للتنزيل

CN 更详细使用说明书，请扫描二维码下载或访问网址下载。

DE Für detailliertere Anweisungen scannen Sie bitte den QR-Code zum Herunterladen oder besuchen Sie die Website zum Herunterladen.

EN For more detailed instructions, please scan the QR code to download or visit the website to download.

ES Para obtener instrucciones más detalladas, escanee el código QR para descargar o visite el sitio web para descargar.

FR Pour des instructions plus détaillées, veuillez scanner le code QR pour télécharger ou visiter le site Web .

IT Per istruzioni più dettagliate, eseguire la scansione del codice QR per il download o visitare il sito Web per il download.

JA 使用のための詳細な指示、QRコードをスキャンしてダウンロードするか、Webサイトにアクセスしてダウンロードしてください。

KO 자세한 지침은 QR 코드를 스캔하여 다운로드하거나 웹 사이트를 방문하여 다운로드하십시오.

NL Voor meer gedetailleerde instructies, Neemscan de QR-code te downloaden of ga naar de website te downloaden.

PL Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, zeskanuj kod QR, aby pobrać lub odwiedź witrynę internetową, aby pobrać.

PT Para obter instruções mais detalhadas, leia o código QR para fazer o download ou visite o site para fazer o download.

RU Для получения более подробных инструкций отсканируйте QR-код для загрузки или посетите веб-сайт для загрузки.

SE För mer detaljerade instruktioner, skanna QR-koden för att ladda ner eller besök webbplatsen för att ladda ner.

TR Daha ayrıntılı talimatlar için, lütfen indirmek için QR kodunu tarayın veya indirmek için web sitesini ziyaret edin.



Download Site

<https://tumama-kids.oss-accelerate.aliyuncs.com/TM138x.pdf>


We'd like to hear from you!

Shall you have any suggestion to our product, please let us know.
Email: support@tumama-kids.com




Tumama Kids Tumama-kids.com Tumama Kids


TM138-A

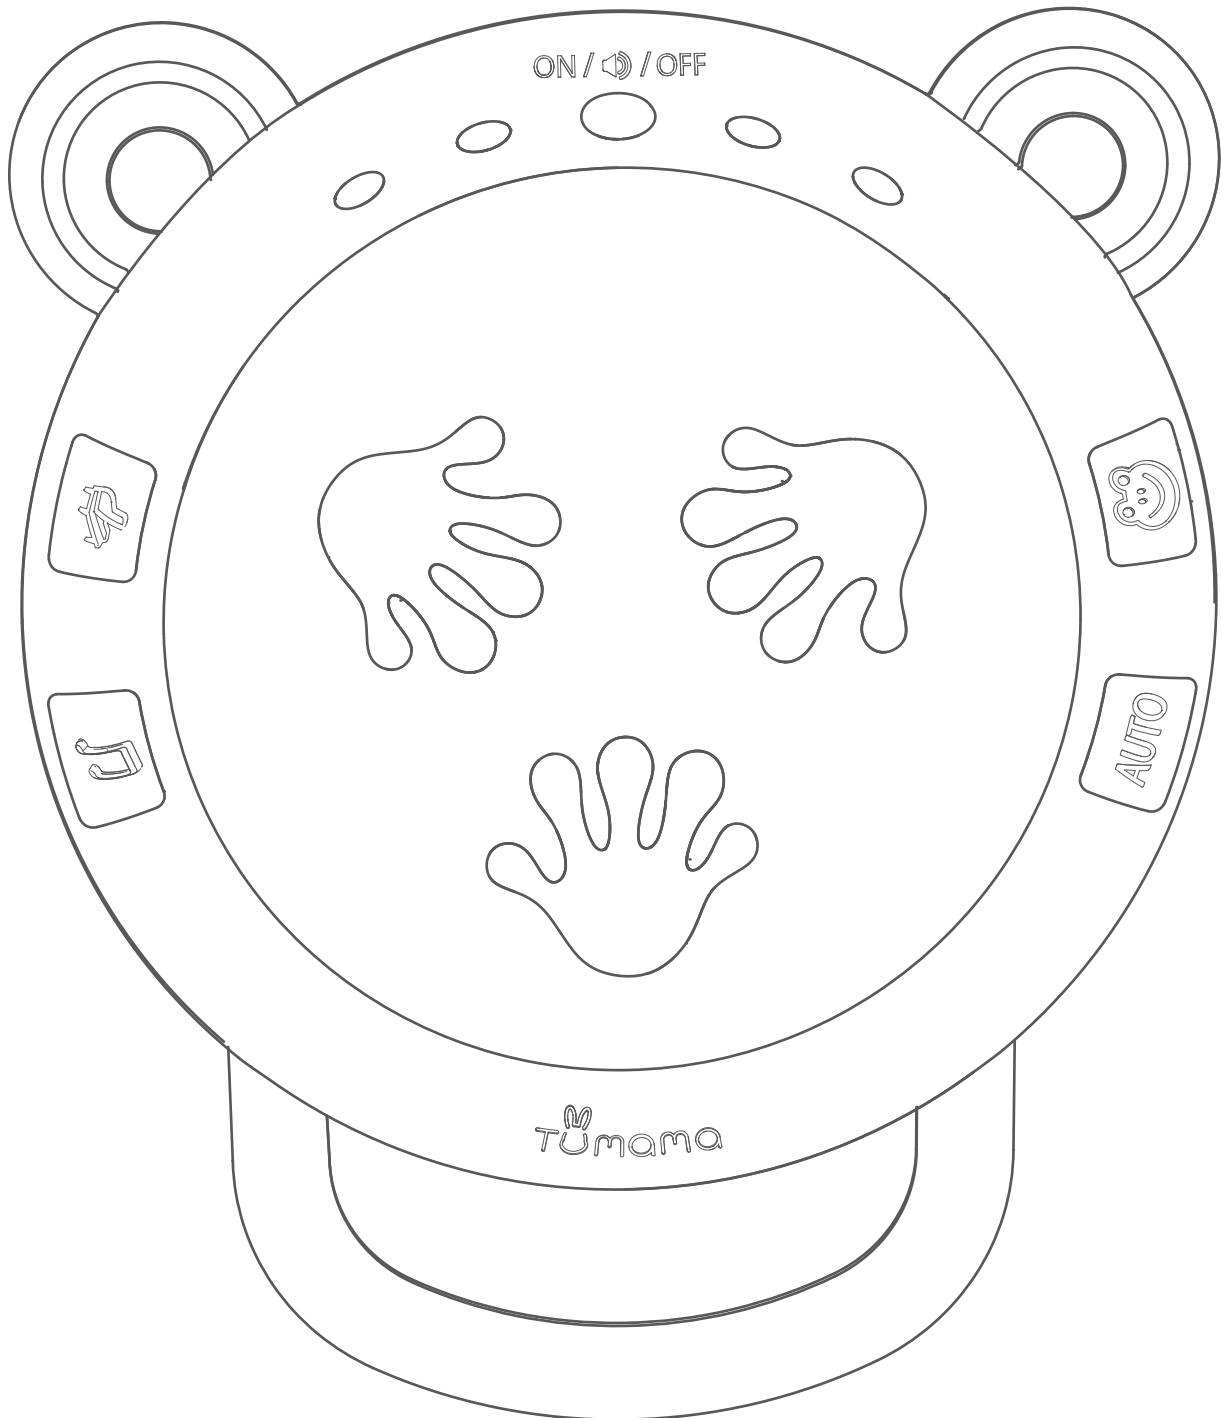





TM138 / TM138-D

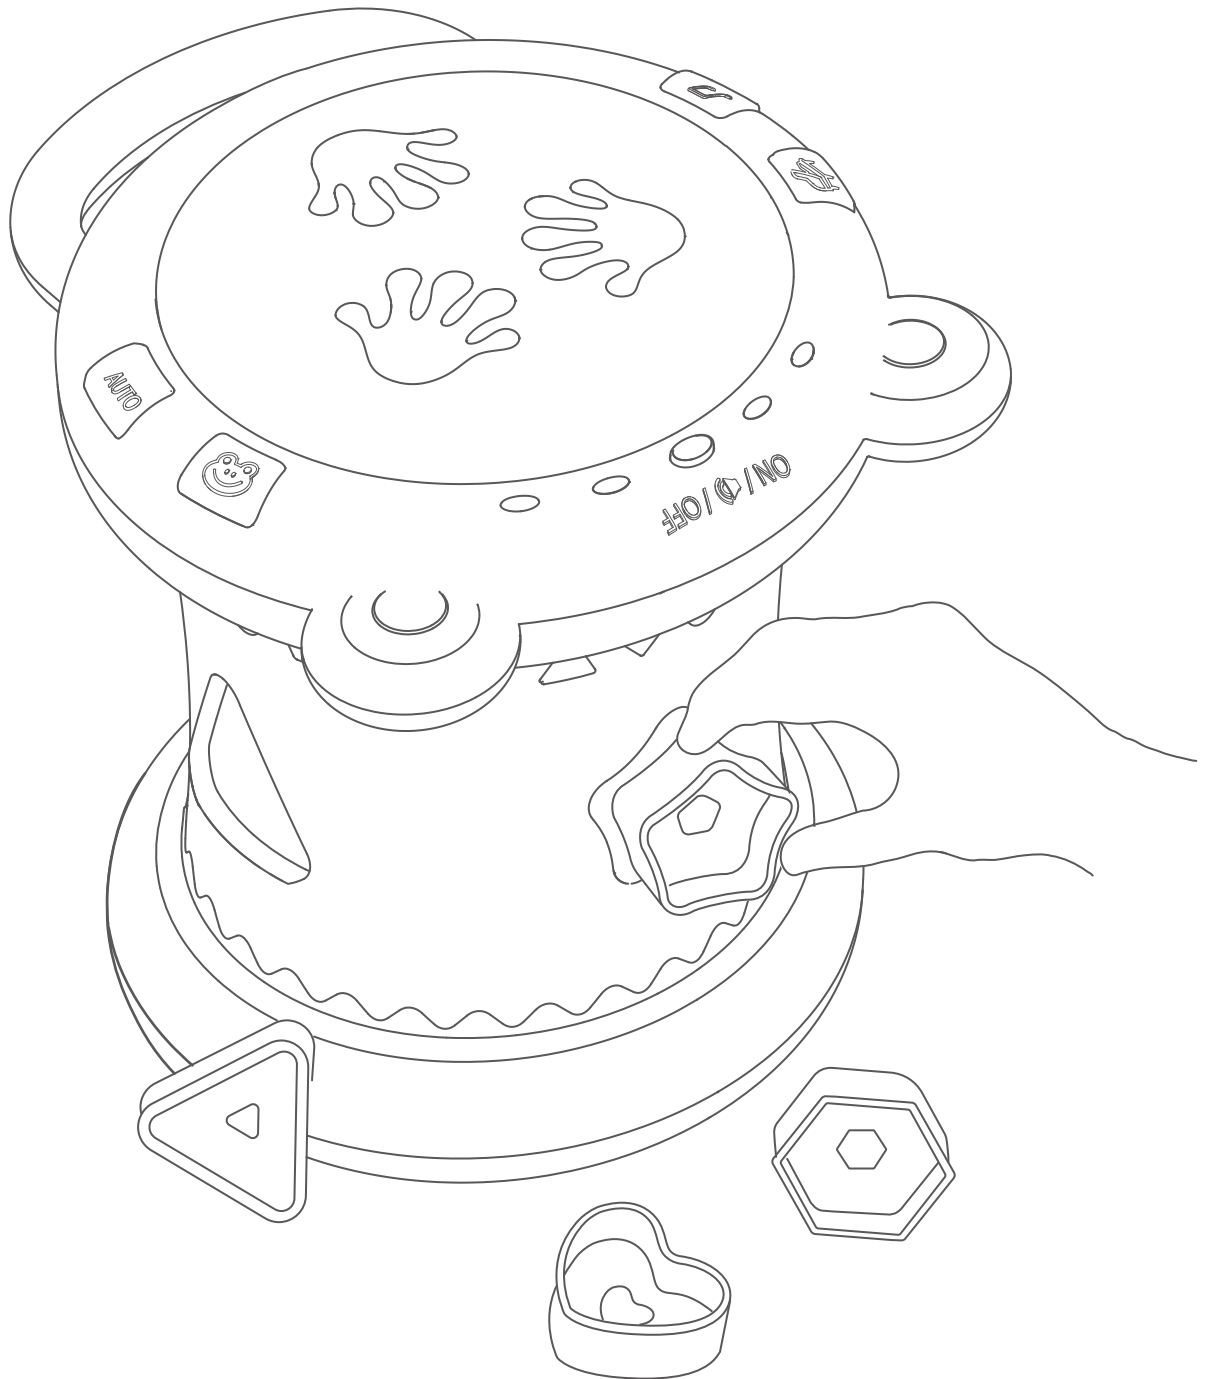

TM138 / TM138-A / TM138-D

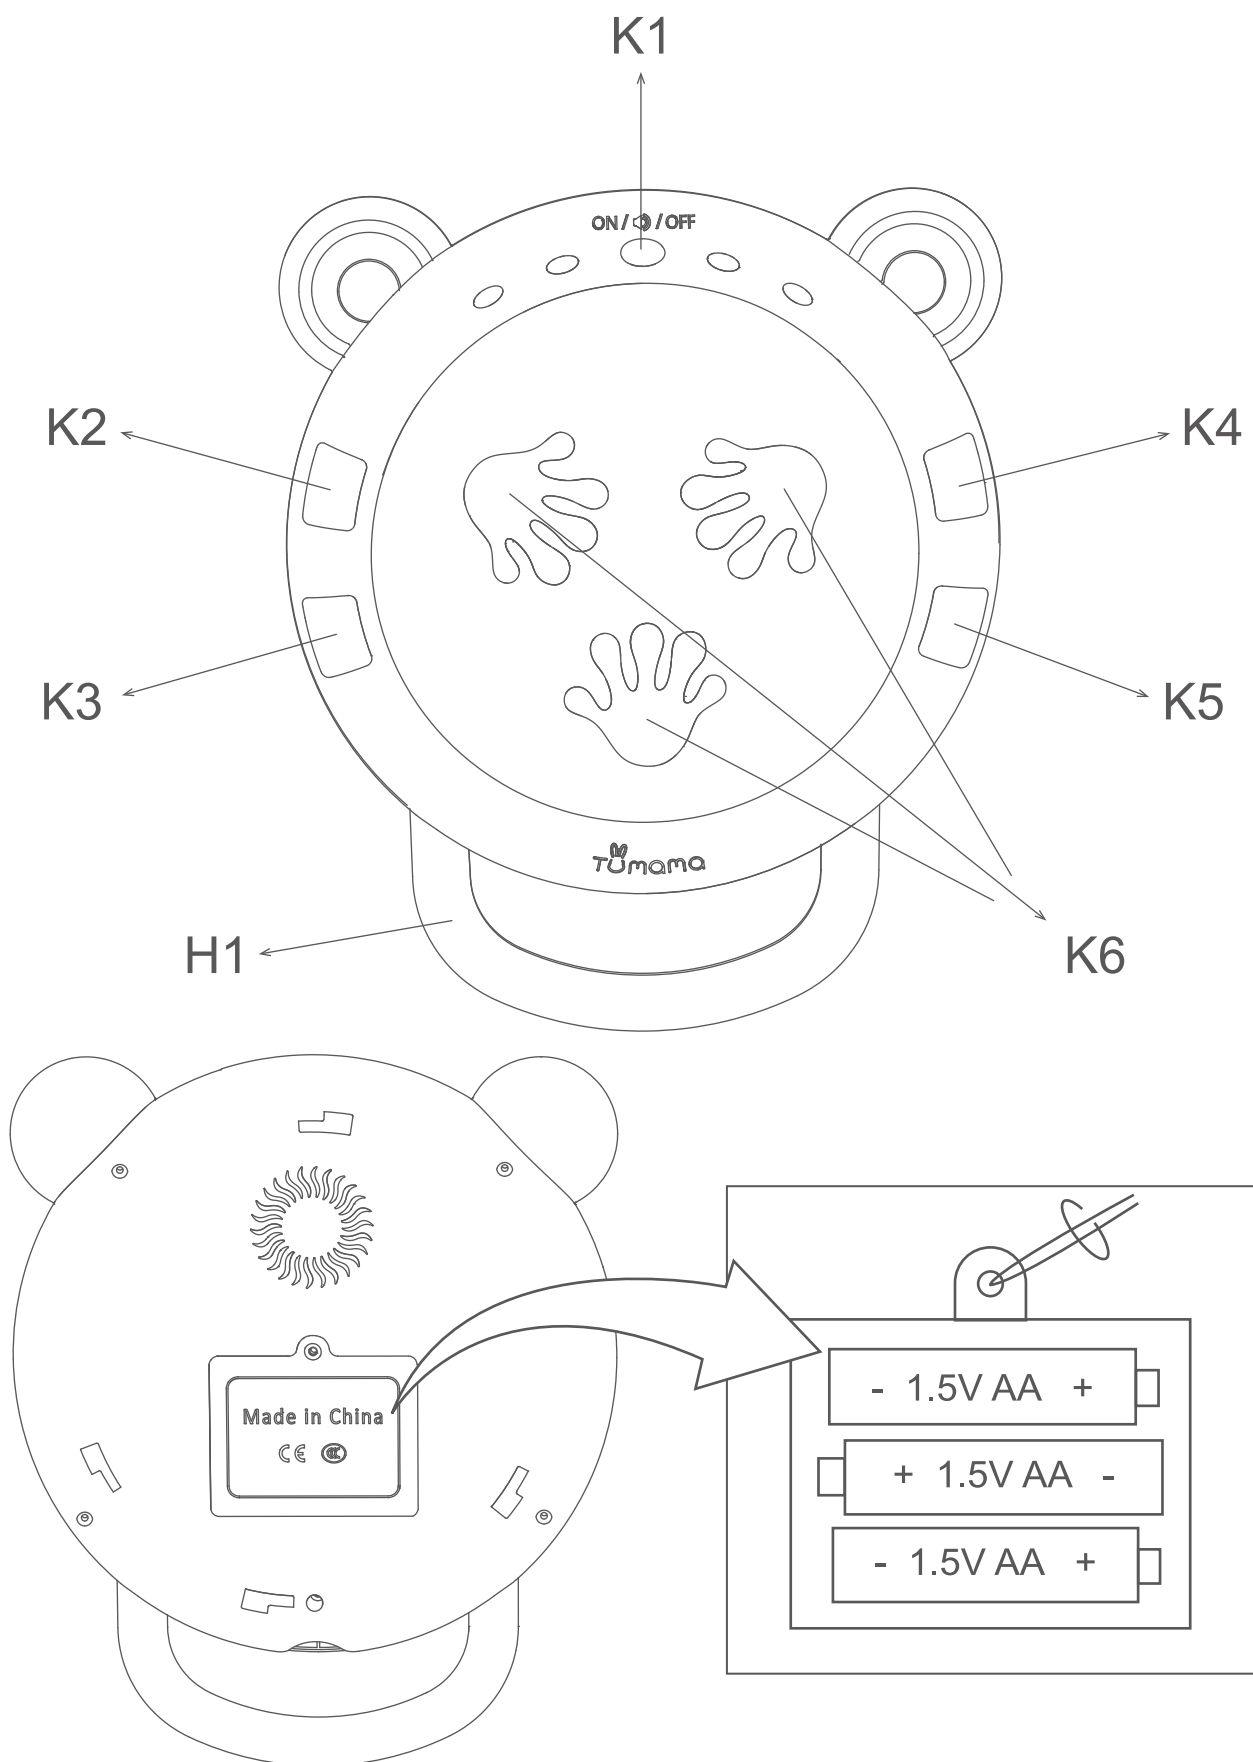

TM138 / TM138-D

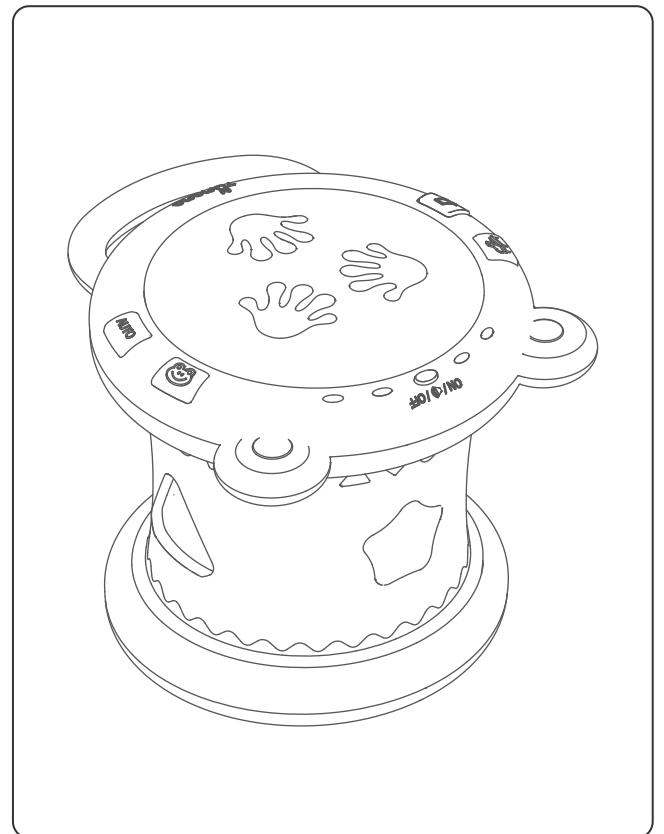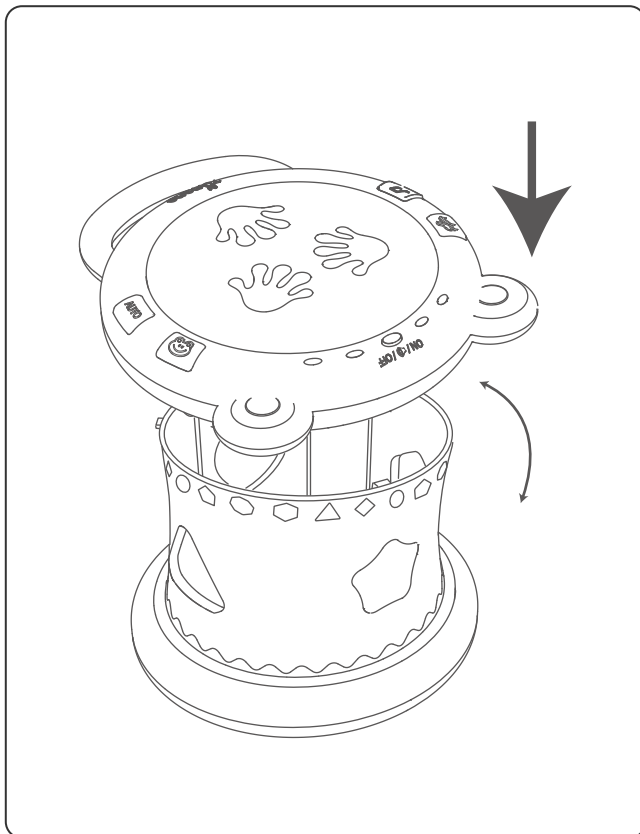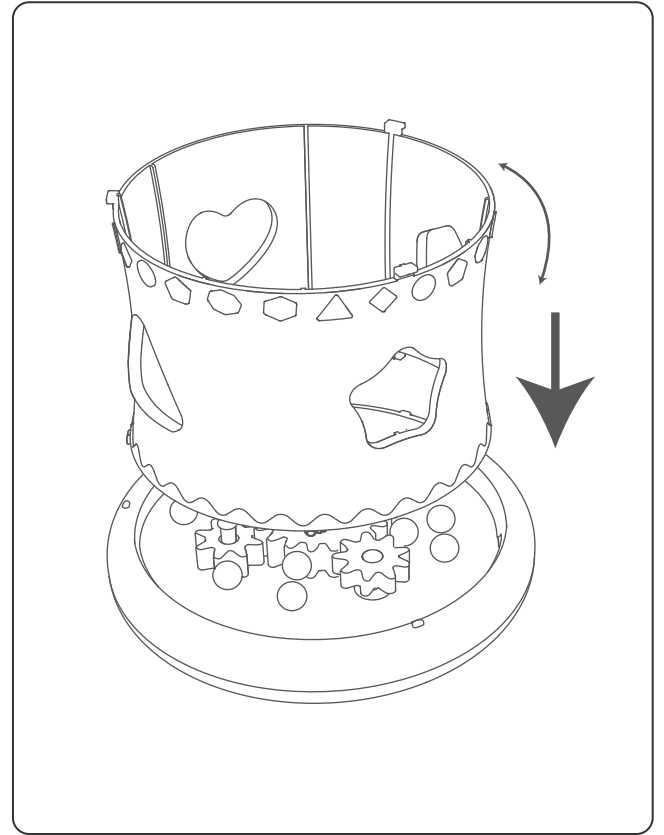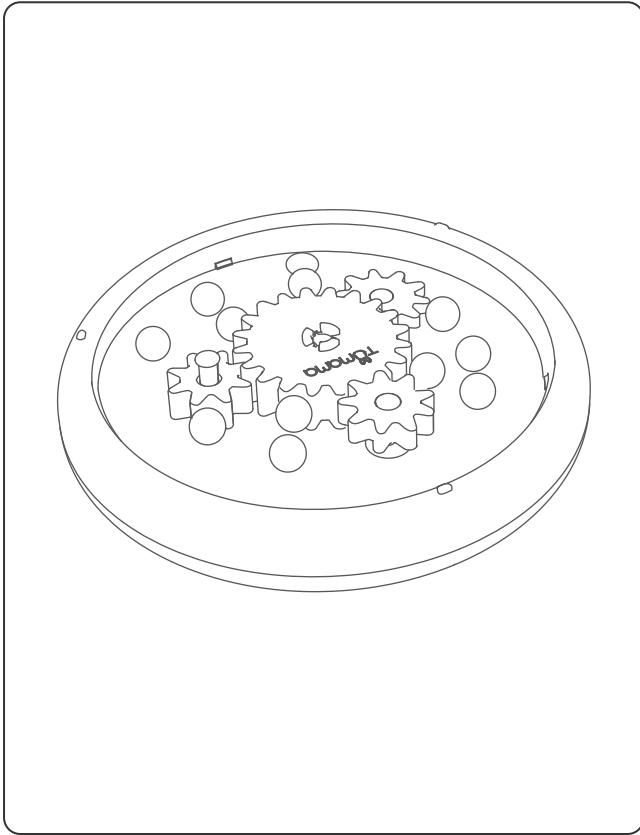

English

Button K1

Power off / volume up / volume down

Button K2

18 world famous songs

Button K3

12 children's songs

Button K4

Animal sounds

Button K5

Drum music

Button K6

Three palms, each palm corresponding to different drum sounds

Portable handle H1

Freely retractable, easy to store and carry.

Turntable, model only:

TM138 / TM138-D

When the top rotates, the gears and beads follow the rotation, to exercise the baby's hands-on ability.

When the bottom part rotates, it makes a sound of gears.

When it does not rotate, use colored beads and guide rails to play maze games to exercise the baby's balance.

Shape sorter blocks, only model:

TM138 / TM138-D

Put the geometric shapes into the corresponding hole, to exercise the baby's color and shape recognition ability.


Standby function

30 minutes without any operation will be automatic turn off.

Battery

Operation:

- 1.Be sure to turn off the toys.
- 2.Take the toy apart from the base.
- 3.Unscrew the battery cover with the screwdriver.
- 4.Follow the instruction as shown, to install 3*AA battery powered by 1.5V (It is recommended to use new batteries).
- 5.Screw the battery cover with the screwdriver.

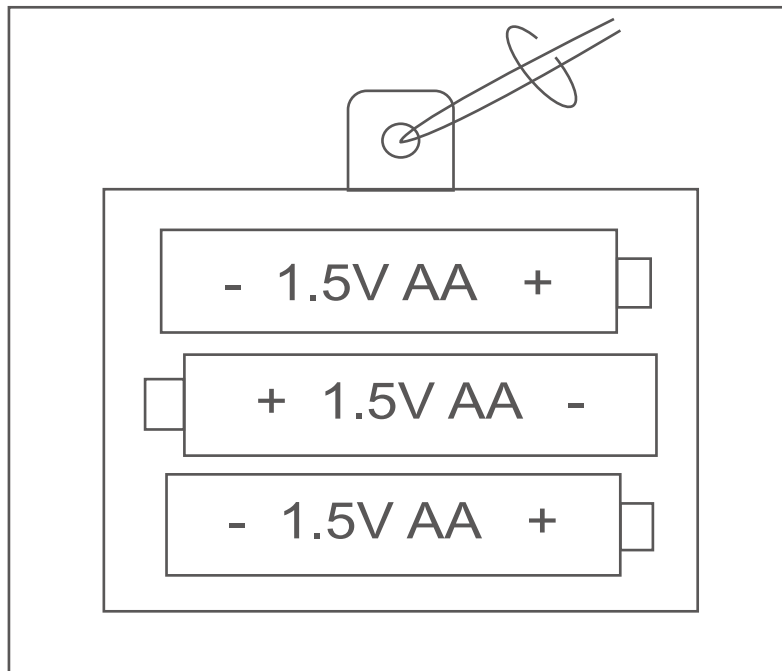

Powered by 3x AA batteries
(Not included in the package)

Troubleshooting

If there is a sudden crash when playing, please follow the steps below to troubleshoot:

- 1.Turn off the toy.
- 2.Remove the battery.
- 3.put the toy alone for a few minutes, then install the battery.
- 4.Turn on the toy.
- 5.If still can not work , please use the new battery and try again.

中文简体

按键 K1

关机 / 音量大 / 音量小

按键 K2

18首世界名曲

按键 K3

12首儿童歌曲

按键 K4

动物声音

按键 K5

鼓的音乐

按键 K6

三个手掌，各对应三种不同鼓的声音

便携式手柄 H1

自由伸缩，方便收纳和携带。

转盘，仅限型号：TM138 / TM138-D

上面转动时，齿轮和珠子跟随转动，锻炼宝宝的动手能力。
下面转动时，发出齿轮声音，不旋转时，利用彩珠和导轨玩迷宫游戏，锻炼宝宝的平衡力。

配对积木，仅限型号：TM138 / TM138-D


将几何形状放入对应的孔，锻炼宝宝的颜色辨别能力和形状认知能力。

休眠功能

30分钟没操作，自动关机。

电池注意事项

1. 产品使用3节1.5V“AA”非充电电池；
2. 电池取出和装入应按玩具电池室上的极性和电压标志进行正确操作，电池不应短路；
3. 非充电电池不能充电；
4. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
5. 只有和推荐电池相同或者等效的电池方可使用；
6. 用尽的电池应从玩具中取出，若长期不使用，请将玩具中电池取出；
7. 电源端子不得短路；
8. 不能连接到多于推荐数量的电源上。

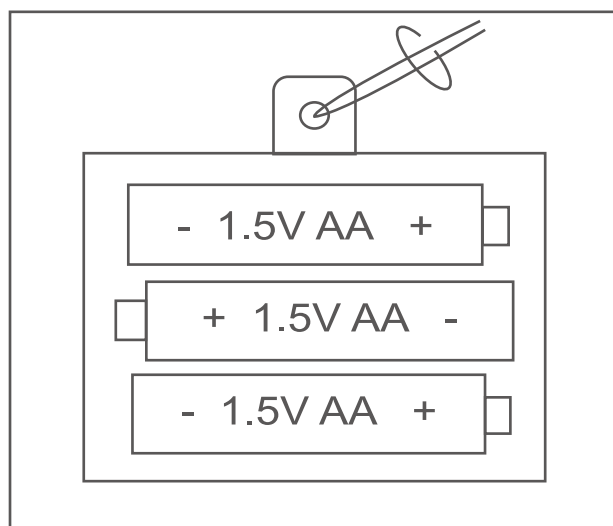

使用3个1.5V“AA”电池
(不包含在内)

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，

请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

维护与保养

1. 用柔软的干布擦拭表面，保持玩具的清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长时间不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把玩具浸在水中，并避免受潮。



警告

- 包装部分不是玩具，请勿让儿童拿去玩耍以免发生危险。
- 必须由成年人拆开包装，并由成年人组装及监护下使用。
- 请勿让儿童玩耍解体，破损，变形的玩具，以免造成误吞，窒息等伤害事故。
- 电池的安裝及更換僅供成人操作。

有害物质声明

根据《电子电气有害物质限制使用管理办法》，以下列出了本产品中有害物质或元素的名称及含量。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该物件所有材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。但上表中，标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS法规“欧洲议会和欧盟理事会2003年1月27日关于电子电气设备中限制使用某些有毒有害物质2002/95/EC号指令”。

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

