




Robot Musical Toy Instructions
机器人音乐琴说明书
ロボットアコーディオンの取扱説明書

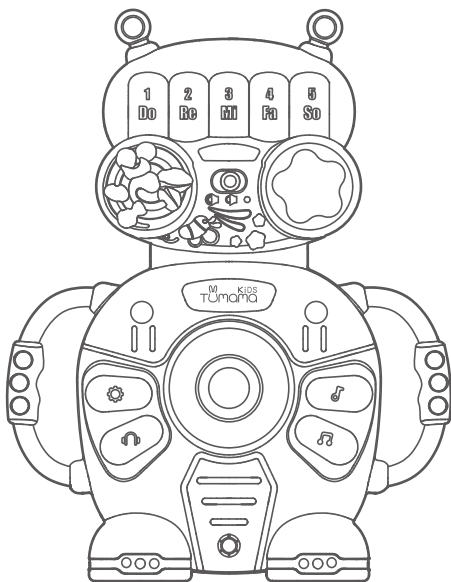



Model:TM167
Version:V2.2

CONTENTS / 目录 / もくじ

English	3-8
中文	9-13
日本語	14-19

User Manual


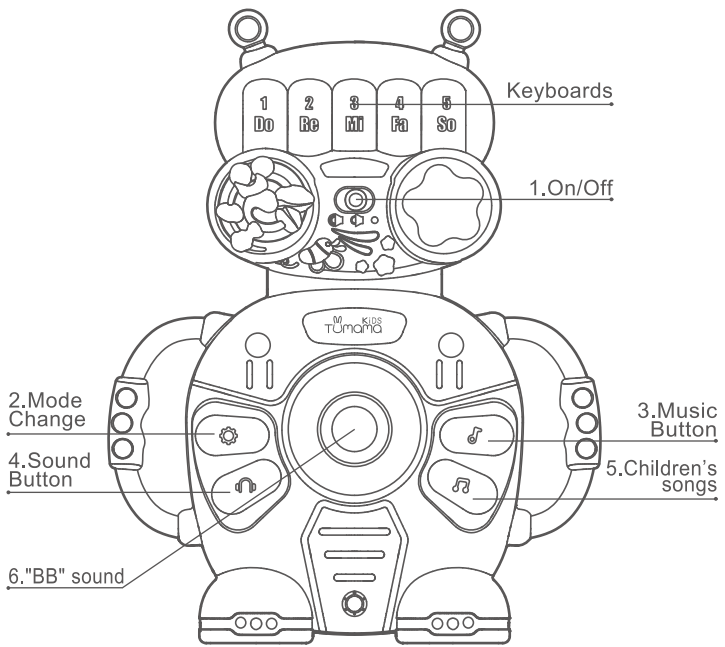


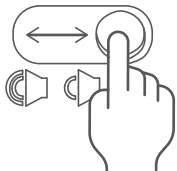

1. On/Off

Turn on to the first level volume, and it will say "hey i'm tumama", turn to left again, the second level volume.

Turn off, it will say "good bye".



2. Mode Change

Three modes, different mode will play different sound for the keyboards.

Mode 1 : Play "color" when five keys are pressed pink、 green、 orange、 blue、 yellow

Mode 2 : Play "number" when five keys are pressed one、 two、 three、 four、 five

Mode 3 : Play "piano" when five keys are pressed do、 re、 mi、 fa、 so



3. Music Button

Press it to play, it will play next one when this one is over. You can press it again to play the next.

1. Ballade pour Adeline
2. Minuet
3. Alla Turca
4. Hungarian Dances
5. Swan Lake
6. Lullaby
7. Canon
8. Memory of rain
9. MARIAGE D'AMOUR

10. For Elise
11. Modlitwa dziewicy
12. Serenade
13. Memory of Childhood
14. Laputa: Castle in the Sky
15. A Comme Amour
16. Nen Blauen Donau
17. Waltz
18. Valurile Dunări



4. Sound Button

Press it to play, it will play next one when this one is over. You can press it again to play the next.

- Music of drums 1
- Music of drums 2
- Music of drums 3
- Music of drums 4

- Music of drums 5
- Music of drums 6
- Music of drums 7
- Music of drums 8



5. Children's Songs

Press it to play, it will play next one when this one is over. You can press it again to play the next.

1. Bingo
2. Apple tree
3. London bridge
4. Finger song

5. Color song
6. Ten little indians
7. jingle bells
8. We Wish You A Merry Christmas




6."BB" sound

By pressing, the baby can hear the "BB" sound.

By shaking, the beads will make the sound in the transparent round ring.

Battery Installation Diagram

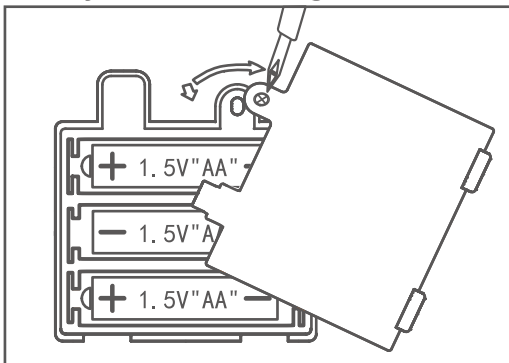

Battery installation method

1. Confirm that the toy's power is turned off.
2. Locate the battery cover on the bottom of the toy and loosen the screw with a screwdriver.
3. Load three new 1.5V "AA" batteries as indicated in the battery compartment. (Recommended to use a new alkaline battery to get the best performance from the product).

4. Replace the battery cover and tighten the screws.

Precaution

1. Battery type: use 3 AA 1.5V non-rechargeable batteries.
2. Non-rechargeable battery can not be rechargeable.
3. The rechargeable battery can only be charged under adult supervision.
4. The rechargeable battery should be taken out of the toy before charging.
5. How to remove and insert the battery: loosen the screw with a screwdriver, open the battery cover, insert and remove the battery according to the correct polarity. refer to the logo on the toy battery cover.
6. Only use the same battery as the recommended battery.
7. Do not mix old and new or different types of batteries.
8. The battery should be placed in the correct polarity.
9. When the battery is empty, please take it out as soon as possible.
10. Power terminals should not be short-circuit.

Maintenance

- 1.Wipe the surface with a soft dry cloth to keep the toys clean.
- 2.Avoid direct sunlight and keep away from any heat sources.
- 3.Please take out the battery when you are not using it for a long time.
- 4.Do not collide with hard objects or attempt to disassemble the device.
- 5.Do not immerse the toy in water and avoid dampness.


Common Troubleshooting


If there is a sudden crash in the course of the game, please take the following steps to troubleshoot:

- 1.Turn off the device;
- 2.Take out the battery, shut down power supply;
- 3.Leave the device for a few minutes before reloading the battery;
- 4.Reset;
- 5.If you can't troubleshoot it, please try new batteries again.

keep this instruction for future reference,as it contains important information.

机器人音乐琴说明书

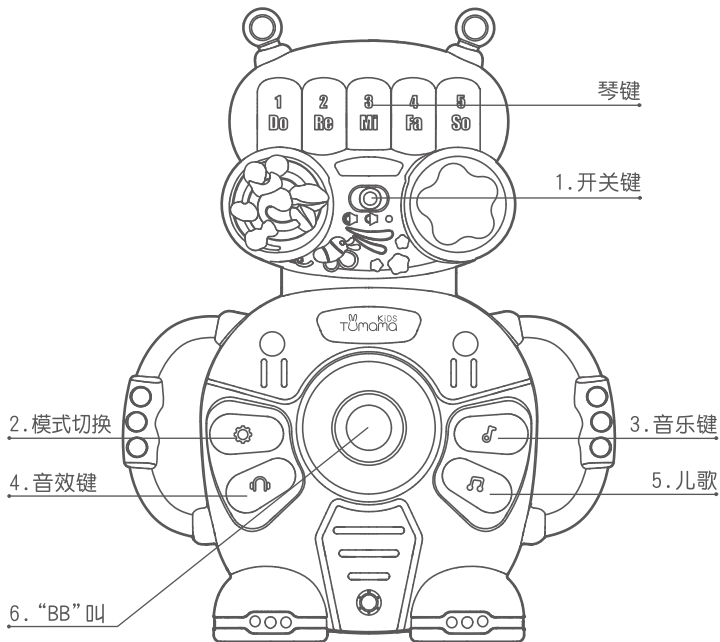


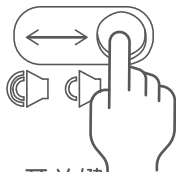

1. 开关键

往左拨开机，同时是一档音量，播放开机语，再往左拨一次是二档音量，往回拨到起点关机，同时播放关机语。

开机播放“Hey I'm tumama”，关机播放“good-bye”。



2. 模式切换

三种模式，对应五个琴键读出不同的声音。

模式一：播放“color”五个琴键按压时对应播放：pink、green、orange、blue、yellow

模式二：播放“number”五个琴键按压时对应播放：one、two、three、four、five

模式三：播放“piano”五个琴键按压时对应播放：do、re、mi、fa、so



3. 音乐键

按一下播放音乐，播完自动下一曲，再按一下播放下一首，播放到最后一首停止。

- | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 水边的阿狄丽娜 | 6. 摇篮曲 | 11. 少女的祈祷 | 16. 蓝色多瑙河 |
| 2. 小步舞曲 | 7. 卡农 | 12. 小夜曲 | 17. 华尔兹 |
| 3. 土耳其进行曲 | 8. 雨的回亿 | 13. 童年的回亿 | 18. 多瑙河之波 |
| 4. 匈牙利舞曲 | 9. 梦中的婚礼 | 14. 天空之城 | |
| 5. 四小天鹅曲 | 10. 献给爱丽丝 | 15. 秋日私语 | |



4.音效键

按一下播放音乐，播完自动下一曲，再按一下播放下一首，播放到最后一首停止。

鼓的音乐1
鼓的音乐2
鼓的音乐3
鼓的音乐4

鼓的音乐5
鼓的音乐6
鼓的音乐7
鼓的音乐8



5.儿歌

按一下播放音乐，播完自动下一曲，再按一下播放下一首，播放到最后一首停止。

1 Bingo
2 Apple tree
3 London bridge
4 Finger song


5 Color song
6 Ten little indians
7 jingle bells
8 We Wish You A Merry Christmas



6. “BB” 叫

通过按压发出“BB”叫声，周边一圈透明环装有彩珠根据摇动频率发出不同撞击旋律。

电池安装示意图

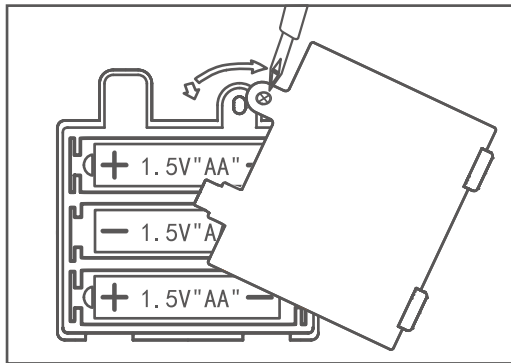

电池安装方法

1. 确认已关闭玩具的电源。
2. 在玩具底部找到电池盖，用螺丝刀把螺丝拧松。
3. 按照电池盒内的指示装入3个新的1.5V“AA”电池。（建议使用新的碱性电池以便发挥产品的最佳性能）
4. 重新盖上电池盖并拧紧螺丝。

注意事项

1. 玩具使用电池类型：使用3节1.5V AA非充电电池。
2. 非充电电池不可充电。
3. 充电电池只能在成人监护下充电。
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出。
5. 如何取出和放入电池，用螺丝刀松开螺丝钉，揭开电池盖，按正确极性放入和取出电池，取出和放入电池应按玩具电池室上的标识进行。
6. 只能使用与推荐电池一样或相同的电池。

7. 不可混用新旧或不同类型的电池。
8. 电池应以正确的极性放入。
9. 用尽的电池应该从玩具中取出。
10. 电源端子不应短路。

常见故障排除

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：


1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。


维护与保养

1. 用柔软的干布擦拭表面，保持玩具的清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长时间不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把玩具浸在水中，并避免受潮。

本说明书包含主要信息，请妥善保管以备日后查看。


ロボットアコーディオンの取扱説明書

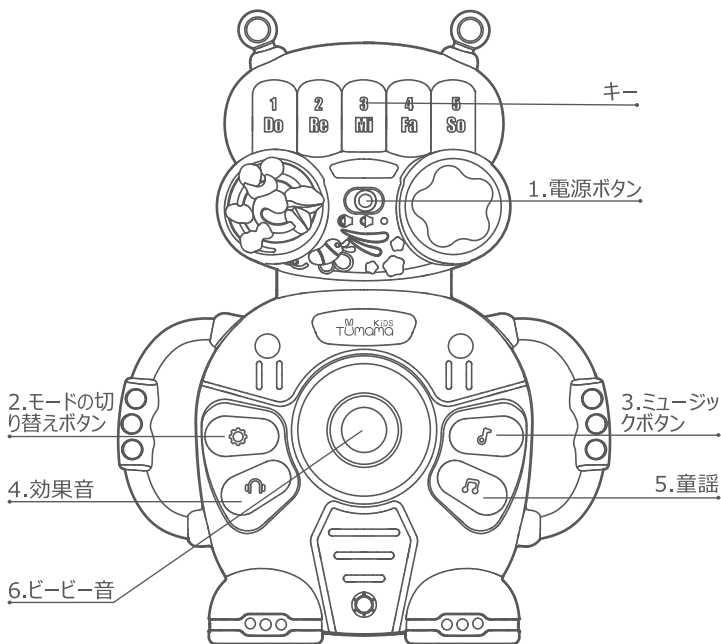

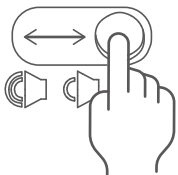

1.電源ボタン

左回ると、電源オン、1 段のボリュームであり、挨拶音を放送されます。さらに左回ると、2 段のボリュームになり、右回ると、電源オフ、挨拶音を放送されます。スタート時、“Hey I'm tumama”。シャットダウン時、“good-bye”。

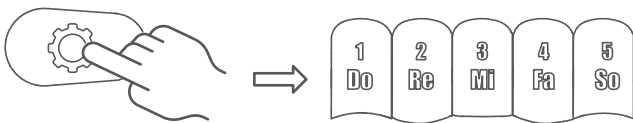

2.モードの切り替えボタン

4つモードが5つのキーに対して違う音を識別します

モード1：「color」を再生されて、5つのキーを押すと、pink、green、orange、blue、yellow

モード2：「number」を再生されて、5つのキーを押すと、one、two、three、four、five

モード3：「piano」を再生されて、5つのキーを押すと、do、re、mi、fa、so



3.ミュージックボタン

押すと、音楽を放送して、当時の曲終了すると、次の曲を放送します。もう一回押すと、次の曲を放送して、最後の曲が終了すると停止します。

1. Ballade pour Adeline
2. Minuet
3. Alla Turca
4. Hungarian Dances
5. Swan Lake
6. Lullaby
7. Canon
8. Memory of rain
9. MARIAGE D'AMOUR

10. For Elise
11. Modlitwa dziewczicy
12. Serenade
13. Memory of Childhood
14. Laputa: Castle in the Sky
15. A Comme Amour
16. Nen Blauen Donau
17. Waltz
18. Valurile Dunării



4.効果音

押すと、音楽を放送して、当時の曲終了すると、次の曲を放送します。もう一回押すと、次の曲を放送して、最後の曲が終了すると停止します。

- 太鼓の音楽1
- 太鼓の音楽2
- 太鼓の音楽3
- 太鼓の音楽4

- 太鼓の音楽5
- 太鼓の音楽6
- 太鼓の音楽7
- 太鼓の音楽8



5.童謡

押すと、音楽を放送して、当時の曲終了すると、次の曲を放送します。もう一回押すと、次の曲を放送して、最後の曲が終了すると停止します。

1. Bingo
2. Apple tree
3. London bridge
4. Finger song


5. Color song
6. Ten little indians
7. jingle bells
8. We Wish You A Merry Christmas



5.ビービー音

「BB」という鳴き声を押すことで、周りが透明になります。
リングにはビーズが入っています。揺れの周波数によってメロディーが違います。

電池取付図

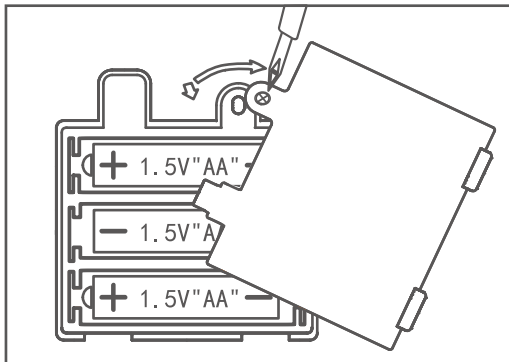

バッテリーの取り付け方

- 1.玩具の電源がオフと確認してください。
- 2.玩具の底に電池ケースを探して、ボルトを取り外してください。
- 3.指示通り3個の1.5V「AA」電池をいれてください。（最高機能
を表せるために、新しい電池を勧めます）
- 4.ボルトを締めてください。

注意事故

- 1.玩具の電池仕様：1.5V AA 乾電池*3です。
- 2.乾電池は充電不可です。
- 3.充電は後見人がいる場合、充電してください。
- 4.充電する前に、充電電池を取り出してください。
- 5.電池を取り出す/入れる方法。電池カバーを開けて、正しい電極で電池を入れて、取り出してください。電池ケースの印で電池を入れて、取り出してください。
- 6.指定や同様の電池をご使用してください。
- 7.新旧電池や違う種類の電池を一緒に使わないでください。
- 8.電極を逆に入れしないでください。
- 9.使い切った電池は、すぐに玩具から取り出してください。
- 10.電源端子はショートではありません。

故障判断

もし、ゲーム中、ハングアップだったら、以下のステップで解決してください：

- 1.本体の電源をオフしてください；
- 2.バッテリーを取り外してください；
- 3.数分間後、バッテリーをいれてください；
- 4.スタートしてください；リセット
- 5.もし問題を解決しないと、新しいバッテリーを交換してみてください。

メンテナンス

- 1.柔軟の布で表面を拭いて、清潔を確保します。

2. 直射日光と熱源を離れてください。
3. 長時間お使いないと、電池を取り出してください。
4. 硬いものとの衝突とか、分解とかは禁止です。
5. 水中にいれないで下さい。

本取扱説明書は非常に重要で、適当に保管してください。



Baby Growth accompanied with
curiosity and imagination!

Customer service Support



info@Tumama-kids.com

www.Tumama-kids.com

(C)2021 Tumama Kids Care (ShenZhen) Company Limited.

All Rights Reserved.