



کتاب

说明书

**Handbuch
Instructions**

Manual

Manuel

Manuale

取扱説明書

설명서

Handleiding

Podręcznik

Manual

Руководство

Instruktioner

Manuel

Model: TM392/TM393

LOT NO.: APR507FAJ74-105-X



بطارية التركيب / 電池安裝 / Batterieeinbau
Battery installation / Instalación de la batería
Installation de la batterie
Installazione della batteria/バッテリーの取り付け
배터리 설치 / Batterij installatie
Instalacja baterii / Instalação de bateria
Установка батареи / Batteriiinstallation
Pil kurulumu



使用3个1.5V “AA” 电池
(不包括在内)

Powered by 3x AA batteries
(Not included in the package)

TM392 / TM393

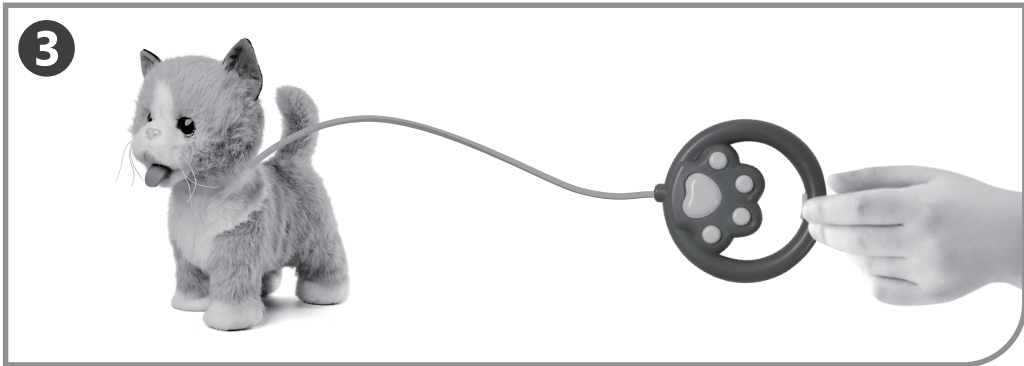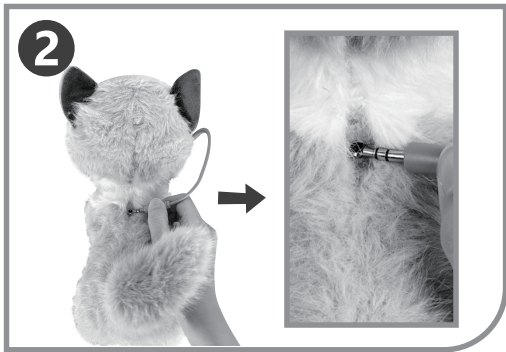

AR

- ① تشغيل / إيقاف ② توصيل جهاز التحكم عن بعد
③ حبل التحكم عن بعد للتحكم في أنشطة اللعبة (زر واحد فقط)
④ التحكم في الرأس باللمس ⑤ التحكم في التصفيق

CN

- ① 开关按键 ② 连接遥控器 ③ 遥控器控制玩具活动（仅一个按钮）
④ 触摸头部控制 ⑤ 拍手掌控制

EN

- ① Switch ON / OFF ② Connect the remote control ③ Remote control rope to control toy activities (only one button)
④ Touch head control ⑤ Clap control

DE

- ① Ein-/Ausschalten ② Schließen Sie die Fernbedienung an
③ Fernbedienungsseil zur Steuerung von Spielzeugaktivitäten (nur eine Taste) ④ Touch-Kopfsteuerung
⑤ Klatschsteuerung

ES

- ① Encendido/apagado ② Conectar el mando a distancia
③ Cuerda del control remoto para controlar las actividades del juguete (solo un botón) ④ Control táctil de la cabeza
⑤ Control de aplausos

FR

- ① Allumer/éteindre ② Connecter la télécommande
③ Corde de télécommande pour contrôler les activités du jouet (un seul bouton) ④ Contrôle de la tête tactile
⑤ Contrôle des applaudissements

IT

- ① Accensione/spegnimento ② Collegare il telecomando
③ Corda del telecomando per controllare le attività del giocattolo (un solo pulsante) ④ Controllo touch con la testa
⑤ Controllo degli applausi

JP

- ① スイッチのオン/オフ ② リモコンを接続する
③ おもちゃのアクティビティを制御するリモコンロープ（ボタンは1つだけ）
④ タッチヘッドコントロール ⑤ 手拍子コントロール

KO ❶ ON/OFF 스위치 ❷ 리모컨 연결 ❸ 장난감 활동을 제어하는 리모컨 로프(버튼 하나만) ❹ 터치 헤드 제어 ❺ 박수 제어

NL ❶ Schakelaar AAN/UIT ❷ Sluit de afstandsbediening aan ❸ Afstandsbedieningskabel om speelgoedactiviteiten te besturen (slechts één knop) ❹ Touch-hoofdbediening ❺ Klapcontrole

PL ❶ Włączanie / wyłączanie ❷ Podłącz pilota zdalnego sterowania ❸ Lina pilota do sterowania zabawką (tylko jeden przycisk) ❹ Sterowanie dotykowe głową ❺ Kontrola klaskania

PT ❶ LIGAR/DESLIGAR ❷ Ligar o controlo remoto ❸ Corda de controlo remoto para controlar as atividades do brinquedo (apenas um botão) ❹ Controle de cabeça por toque ❺ Controlo de palmas

RU ❶ Включение/выключение ❷ Подключите пульт дистанционного управления ❸ Веревка дистанционного управления для управления действиями игрушки (только одна кнопка) ❹ Сенсорное управление головой ❺ Управление хлопками

SE ❶ Slå PÅ/AV ❷ Anslut fjärrkontrollen ❸ Fjärrkontrollrep för att styra leksaksaktiviteter (endast en knapp) ❹ Touch head control ❺ Kontroll av klappar

TR ❶ Açma/Kapama ❷ Uzaktan kumandayı bağlayın ❸ Oyuncak aktivitelerini kontrol etmek için uzaktan kumanda ipi (sadece bir tuş), ❹ Dokunmatik kafa kontrolü ❺ Alkış kontrolü

NOT SUITABLE FOR
CHILDREN UNDER 3
YEARS

هشدار ابری کود کان زیر ۳ سال

ملاسب نیست . دارای قطعات کوچک است

تحدیر: غیر ملائم للطفل تحت ثلاثة (3) سنوات بسبب
للطعام الصغيرة

COUNTRY OF ORIGIN: CHINA

بلد المنشأ: الصين



警告:

可能导致窒息危险 - 小部件
不适合3岁以下儿童玩耍。



WARNING:

CHOKING HAZARD - Small Parts.

Not for children under 3 years.



Achtung.

Erstickungsgefahr - Kleine Teile.

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.





تحذير :

خطر الاختناق - الأجزاء الصغيرة.
ليس للأطفال أقل من 3 سنوات .



Advertencia.

Peligro de asfixia - Piezas pequeñas.
No conviene para niños menores de 36 meses.



Attention.

Risque d'étouffement - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.



Avvertenza.

Pericolo di soffocamento - Piccole parti.
Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.



警告

窒息の危険 - 小型部品。
3歳未満の子供には適していません。



경고!

질식 위험 - 작은 부품.
3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.



Waarschuwing.

Verstikkingsgevaar - Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.





Ostrzeżenie.

Ryzyko zadławienia - Małe części.
Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.



Atenção.

Perigo de asfixia - Peças pequenas.
Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses.



ВНИМАНИЕ.

Опасность удушья - Мелкие детали.
Не подходит для детей младше 3 лет.



Varning.

Risk för kvävning - Små delar.
Inte lämplig för barn under 36 månader.



Uyarılar.

Boğulma tehlikesi - Küçük parçalar.
36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.



Hey, I'm Tumama!

Baby's joy for a better future.

We'd like to hear from you!

Shall you have any suggestion to
our product, please let us know.

Email: support@tumama-kids.com



[Tumama-kids.com](https://tumama-kids.com)

(C)Tumama Kids Care (ShenZhen) Company Limited.
All Rights Reserved.